



INDICE —

SECCION	PAGINA
* Introducción	3
* Normas generales de seguridad	3
* Normas específicas de seguridad	5
* Descripción del funcionamiento	6
* Especificaciones técnicas	6
* Instrucciones de ensamblado	7
* Instrucciones de operación	7
* Mantenimiento	7
* Despiece	9
* Listado de partes	10



INTRODUCCION

Su herramienta eléctrica tiene muchas características que harán su trabajo más rápido y fácil. Seguridad, comodidad y confiabilidad son factores que se han tomado en cuenta como prioridad en el diseño de esta herramienta, lo que facilita su mantenimiento y operación.

ADVERTENCIA: Lea atentamente el manual completo antes de intentar usar esta herramienta. Asegúrese de prestar atención a todas las advertencias y las precauciones a lo largo de este manual.

NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA: Lea y comprenda todas las instrucciones. El no entender las indicaciones listadas abajo podría provocar una descarga eléctrica, fuego y/o lesiones personales serias.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

AREA DE TRABAJO

- Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Mesas desordenadas y áreas oscuras pueden provocar accidentes.
- No use la máquina en atmósferas explosivas, tales como frente a la presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. La herramienta eléctrica genera chispas, las cuales pueden provocar incendios.
- Mantenga a los observadores, niños y visitantes lejos de la máquina mientras la está operando. Las distracciones pueden causar pérdida del control.

SEGURIDAD ELECTRICA

- La doble aislación elimina la necesidad de un enchufe de tres alambres con descarga a tierra y un sistema de provisión de potencia con descarga a tierra.
- Évite el contacto del cuerpo con las superficies descargadas a tierra tales como tubos, radiadores y refrigeradores. Hay un aumento de riesgos de descarga eléctrica si su cuerpo es descargado a tierra.
- No exponga la máquina a la lluvia o a condiciones de humedad. La entrada de agua en la máquina aumentará el riesgo de una descarga eléctrica.
- El enchufe mostrado en la figura 1 es ilustrativo y puede diferir de acuerdo a las normas de cada naís
- No abuse del cable. Nunca use el cable para llevar la herramienta o tirar del cable para sacarlo
 del tomacorriente. Mantenga el cable lejos del calor, del aceite, bordes filosos y partes
 móviles. Reemplace los cables dañados inmediatamente. Los cables dañados incrementan los
 riesgos de descarga eléctrica.
- Cuando esté usando la máquina afuera, use una extensión para exteriores marcados con lo siguiente: "W-A" o "W". Estas extensiones están diseñadas para trabajar en exteriores y reducen el riesgo de descarga eléctrica.

CABLE DE EXTENSION

- Reemplace los cables dañados inmediatamente. El uso de cables dañados puede dar descargas eléctricas, quemar o electrocutar.
- Si es necesario un cable de extensión, debe ser usado un cable con el tamaño adecuado de los conductores. La tabla muestra el tamaño correcto para usar, dependiendo en la longitud del cable y el rango de amperaje especificado en la etiqueta de identificación de la máquina. Si está en duda, use el rango próximo más grande. Siempre use cables de extensión listados en UL.



TAMAÑOS RECOMENDADOS DE CABLES DE EXTENSION

CALIBRE MÍNIMO PARA EXTENSIONES				
VOLTAJE	LONGITUD TOTAL DE CORDÓN (m)			
120 V	8 m	16 m	30 m	45 m
Clasificación de amp.	AWG	AWG	AWG	AWG
Mas de 0, No más de 6	16	16	16	14
Mas de 6, No más de 10	16	16	14	12
Mas de 10, No más de 12	16	16	14	12
Mas de 12, No más de 16	14	12	NO SE RECOMIENDA	

SEGURIDAD PERSONAL

- Manténgase alerta, mire lo que está haciendo y use el sentido común cuando esté usando la máquina. No use la herramienta cuando esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicación. Un momento de desatención mientras está operando la máquina puede provocar una lesión seria.
- Vístase correctamente. No use ropa floja o joyería. Recójase el pelo. Mantenga su pelo, vestimenta y guantes lejos de las partes móviles. La ropa suelta, joyería o el pelo largo pueden ser atrapados por las partes móviles.
- Evite el arranque accidental. Asegúrese que el interruptor esté en la posición de apagado antes de enchufar la máquina. Llevar la máquina con el dedo en el interruptor de encendido o enchufar máquinas que tengan el interruptor en la posición de encendido invita a que ocurran accidentes.
- Remueva el interruptor de ajuste de la hoja antes de encender la máquina. Una llave que haya sido dejada junto con una parte rotativa de la herramienta puede ocasionar lesiones personales.
- No sobre extienda la distancia con la máquina. Mantenga buen calzado y balance siempre.
 Un calzado y balance adecuados permiten un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.
- Use el equipo de seguridad. Siempre use protección ocular. Máscara para polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco o protección auditiva, deben ser usadas en las condiciones apropiadas.



 Antes de conectar la herramienta a una fuente de energía (receptáculo, salida, etc.), asegúrese que el voltaje de provisión sea el mismo que el mencionado en el plato nominal de la herramienta. Una fuente de potencia mayor que la especificada para la máquina puede ocasionar lesiones serias para el usuario como también puede dañar la máquina.

USO Y CUIDADO DE LA MAQUINA

- Use mordazas o alguna otra manera práctic para asegurar y apoyar la pieza de trabajo a una plataforma estable. Sostener la pieza de trabajo con las manos o contra su cuerpo es inestable y puede generar una pérdida de control.
- No fuerce la máquina. Use la máquina correctamente en su aplicación y ésto le ayudará a realizar mejor y de manera más segura el trabajo para el cual fue diseñado.
- No use la máquina si el interruptor de encendido no enciende o apaga. Cualquier máquina que no pueda ser controlada con el interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
- Desconecte el enchufe de la fuente de energía antes de hacer algún ajuste, cambiar accesorios o guardar la máquina. Estas medidas preventivas reducen el riesgo de que la máquina se encienda accidentalmente.

Gladiator Pro

Manual del Usuario

- Almacene las máquinas eléctricas fuera del alcance de los niños y cualquier otra persona que no esté capacitada en el manejo. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios que no están capacitados.
- Mantenga la herramienta con cuidado. Mantenga las herramientas cortantes afiladas y limpias. Las herramientas correctamente mantenidas y afiladas es menos probable que se traben y son más fáciles de controlar.
- Verifique si hay una mala alineación o si alguna parte móvil se encuentra trabada, partes rotas o cualquier otra condición que pueda afectar la operación de la máquina. Si hay daños haga reparar la máquina antes de usarla. Muchos accidentes son causados por máquinas con un mantenimiento pobre.
- Use solamente accesorios recomendados por el fabricante de su modelo. Accesorios que funcionan para una máquina pueden ser peligrosos cuando son usados en otra máquina.
- No altere o use mal la máquina. Esta máquina fue construida con precisión. Cualquier alteración o modificación no especificada es un mal uso y puede resultar en una condición peligrosa.
- Es recomendable que use un dispositivo de seguridad adecuado, tal como un interruptor térmico y diferencial cuando esté usando equipos eléctricos.

REPARACION

- La reparación de la herramienta debe ser llevada a cabo solamente por personal calificado. La reparación o el mantenimiento realizado por una persona no calificada puede generar peligro de lesión.
- Cuando esté reparando la máquina use únicamente partes de reemplazo idénticas. Siga las instrucciones en la sección de mantenimiento de este manual. El uso de partes no autorizadas o la falta de seguimiento de las instrucciones de mantenimiento pueden ocasionar el riesgo de una descarga eléctrica o lesión.

NORMAS ESPECIFICAS DE SEGURIDAD

- Sostenga la máquina de las partes de goma aisladas cuando esté realizando una operación donde la máquina de corte pueda estar en contacto con alguna instalación escondida o su propio cable. El contacto con un cable con corriente puede dejar expuestas partes de metal de la máquina con corriente y darle una descarga al operador.
- Nunca deje el interruptor de ajuste en la herramienta antes de encender la máquina.
- Nunca deje el seguro del interruptor de encendido en la posición "encendido", antes de enchufar la máquina asegúrese que el seguro esté en la posición "apagado".
- Cuando arranque la máquina déjela correr por algunos minutos antes de usarla en la pie za de trabajo. Observe si la vibración o la ondulación indican una instalación pobre.
- Cuando esté operando la sierra circular evite que la mecha se flexione o quiebre. Si esto ocurre, pare la máquina e inspeccione o cambie la mecha.
- Asegure el material a ser trabajado. Nunca lo sostenga con sus manos o con sus piernas.
- Mantenga sus manos lejos de las partes móviles.
- Siempre use anteojos de seguridad y máscara de polvo cuando esté utilizando la máquina, especialmente cuando esté sobre el nivel de su cabeza.
- No toque la pieza de trabajo inmediatamente después de la operación. Puede estar muy caliente y le puede quemar su piel.
- El taladrar no se acelera aplicando una presión pesada en la sierra circular. Tal acción tendria sólo como resultado una broca dañada, disminuiría la eficiencia circular y/o acortaría la vida de servicio de la sierra circular.
- Cuanto más grande sea el diámetro de la broca de la sierra circular, más grande es la fuerza reactiva en su brazo. Tenga cuidado de no perder el control sobre la sierra circular a causa de esta fuerza reactiva. Para mantener un firme control, establezca una buena posición de los pies, sujete la sierra circular firmemente con ambas manos y asegúrase de que la sierra circular




esté vertical con respecto al material que se taladre.

- Si la broca perfora completamente el material, un manejo sin cuidado a menudo resulta en una broca rota o daño del mismo cuerpo de la sierra circular a causa del movimiento repentino de la sierra circular. Siempre esté atento y preparado para relajar la fuerza de apretar al taladrar a través del material.
- La broca durante el perforado puede ponerse demasiado caliente. En cualquier caso es suficientemente utilizable. No intentar enfriar la broca de la sierra circular en agua o aceite.
- Inmediatamente después de haber sido usada mientras se esté todavía moviendo, si coloca la sierra circular en un sitio donde se han acumulado considerablemente partículas de la superficie o polvo, éstas puede ser absorbidas ocasionalmente dentro del mecanismo de la sierra circular. Preste siempre atención a esta indeseable posibilidad.

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO

- 1. INTERRUPTOR
- 2. PUERTO DE EXTRACCION
- 3. PROTECTOR
- 4. DISCO
- 5. BANCO DE TRABAJO
- 6. AJUSTE DE ANGULO
- 7. TORNILLO Y BRIDA DE BLOQUEO

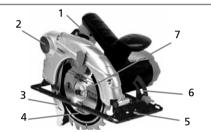

ESPECIFICACIONES TECNICAS

DATOS TECNICOS

TENSION/FRECUENCIA	120V ~ 60Hz
VELOCIDAD EN VACIO	n0= 4500/min
POTENCIA	1300W - 1 3/4HP
CAPACIDAD DE CORTE a 90°	65mm - 2 1/2"
CAPACIDAD DE CORTE a 45°	45mm - 1 3/4"
DIAMETRO DE DISCO	185mm - 7 1/4"
AISLACION	CLASE II
PESO	4,5kg - 9,92lb







INSTRUCCIONES DE ENSAMBLADO

Desembalaje

Remueva la máquina de la caja y examínela cuidadosamente. No deseche el cartón o cualquier material de embalaje hasta que todas las partes sean examinadas.

PRECAUCION: Para prevenir lesiones, si alguna parte de la máquina está faltando o está dañada, no enchufe la máquina hasta que las partes dañadas sean reparadas o reemplazadas.

PRECAUCION: Para evitar lesiones, SIEMPRE apague la máquina y desconéctela de la fuente de energía antes de instalar o cambiar la sierra.

CUIDADO: Antes de enchufar la herramienta siempre verifique que el seguro esté correctamente accionado y que cuando la suelte vuelva a la posición de apagado.

INSTRUCCIONES DE OPERACION

PROFUNDIDAD DE CORTE

Afloje la leva de la guía de profundidad y mueva la base hacia arriba y abajo. Asegure a base apretando la leva en la posición de profundidad de corte deseada.

CORTE EN ANGULO

Afloje la tuerca del frente e incline la sierra al ángulo deseado (0-45°). Ajuste nuevamente la tuerca.

CORTE EN ANGULO

Para cortes rectos alinearse con la marca derecha o con la marca izquierda para cortes en ángulo a 45°.

CUCHILLA BORDEADORA

Importante: Excepto cuando se hagan cortes que no comienzan en el borde de la pieza a trabajar, la sierra debe estar siempre equipada con la cuchilla bordeadora.

Esta cuchilla previene la posibilidad de que la madera cortada se cierre detrás del corte, trabando la hoja. Esto puede llevar al contragolpe.

La cuchilla debe ajustarse de tal manera que la distancia entre su parte redondeada interna y los dientes de la hoja no exceda los 5mm. El punto más bajo de la zona dentada de la hoja no debe estar más de 5mm abajo que el borde inferior de la cuchilla. La cuchilla puede ser ajustada después de aflojar el bulón.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA: Es recomendable que todas las reparaciones o reemplazos sean realizados por un servicio técnico calificado.

Mantenimiento general

Antes de cada uso inspeccione la máquina, el interruptor y el cable para ver si están dañados. Verifique que no tenga partes dañadas, faltantes o gastadas. Verifique si hay tornillos que se perdieron, mala alineación o partes móviles sueltas o cualquier otra condición que pueda afectar la operación. Si ocurre una vibración anormal o un ruido anormal, apague la máquina inmediatamente y resuelva este problema antes de futuros usos.

• Escobillas de carbones

Las escobillas y los colectores de la herramienta deben ser examinados frecuentemente. Su buen contacto hace que la herramienta sea enérgica. Cuando la chispa alrededor del colector se



vuelva más grande las escobillas de carbón deben ser cambiadas.

Limpieza


ADVERTENCIA: Antes de limpiar o realizar cualquier mantenimiento, la herramienta debe ser desconectada de la fuente de energía. El método de limpieza más efectivo puede ser soplar con aire comprimido seco. Siempre use anteojos protectores cuando esté limpiando la máquina con aire comprimido.

Mantenga la manija de la máquina limpia, seca y libre de aceite o grasa. Use solamente un jabón suave y un paño suave y húmedo para limpiar la máquina. Muchos productos de limpieza del hogar contienen químicos los cuales pueden dañar seriamente el plástico y otras partes aisladas. La apertura de ventilación debe ser mantenida limpia. No intente limpiarla introduciendo objetos punzantes a través de las aberturas.

CUIDADO: No es permitido el uso de agentes químicos para limpiar la máquina. No use petróleo, laca, diluyentes de pintura o productos similares.



DESPIECE SC 707/1-

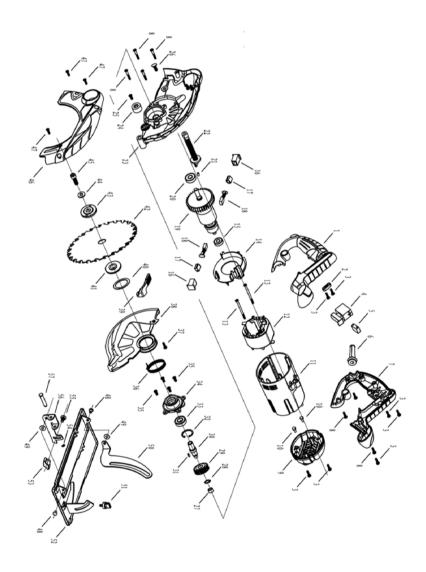



LISTADO DE PARTES SC 707/1 -

Item	Código/Code	Descripción	Description
1	SC707-1R1001	MANGO DERECHO	RIGHT HANDLE
2	SC707-1R1002	PLACA	CABLE PRESS PLATE
3	SC707-1R1003	TORNILLO	SELF-TAPPING ST4X16
4	SC707-1R1003	INTERRUPTOR	SWITCH
5	SC707-1R1004 SC707-1R1005	CAPACITOR	CAPACITOR
6	SC707-1R1005	PROTECTOR	CABLE PROTECTER
7			
	SC707-1R1007	MANGO IZQUIERDO	LEFT HADLE
8 9	SC707-1R1008	TORNILLO	SELF-TAPPING ST4X20
-	SC707-1R1009	CUBIERTA	COVER
10	SC707-1R1010	CILINDRO	RUBBER CYLINDER
11	SC707-1R1011	CARCASA	MOTOR HOUSING
12	SC707-1R1012	CAMPO	STATOR
13	SC707-1R1013	TORNILLO	SELF-TAPPING STX65
14	SC707-1R1014	DEFLECTOR	WIND BAFFLE
15	SC707-1R1015	RODAMIENTO	BEARING 608ZZ
16	SC707-1R1016	SOPORTE	BRUSH HOLDER
17	SC707-1R1017	ESCOBA DE COBRE	COPPER BUSH
18	SC707-1R1018	ESCOBA DE CARBON	CARBON BRUSH
19	SC707-1R1019	ROTOR	ROTOR
20	SC707-1R1020	RODAMIENTO	BEARING 6000ZZ
21	SC707-1R1021	PERNO	RUBBER PIN
22	SC707-1R1022	AJUSTE DE PROFUNDIDAD	CUTTING DEPTH ADJUSTOR
23	SC707-1R1023	PROTECTOR DE ALUMINIO	LEFT ALUMINUM GUARD
24	SC707-1R1024	BLOQUEO	STOP BLOCK
25	SC707-1R1025	TORNILLO	HEAD SCREW M6X14
26	SC707-1R1026	TORNILLO	COACH SCREW M6X22
27	SC707-1R1027	RODAMIENTO	BUSHING BEARING
28	SC707-1R1028	ANILLO DE RETENCION	RETAINING RING
29	SC707-1R1029	ENGRANAJE	GEAR
30	SC707-1R1030	EJE	OUTPUT SHAFT
31	SC707-1R1031	LLAVE	KEY HEAD
32	SC707-1R1032	ANILLO DE RETENCION	RETAINING RING
33	SC707-1R1033	RODAMIENTO	BEARING
34	SC707-1R1034	BLOQUEO	BEARING BLOCK
35	SC707-1R1035	TORNILLO	PAN HEAD SCREW M4X12
36	SC707-1R1036	RESORTE	TORSION SPRING
37	SC707-1R1037	TORNILLO	SELF-TAPPING ST4X10
38	SC707-1R1038	GUARDA	LOW GUARD
39	SC707-1R1039	MANGO	LOW GUARD HANDLE
40	SC707-1R1040	ARANDELA	SPRING WASHER
41	SC707-1R1041	BRIDA	INNER FLANGE
42	SC707-1R1042	HOJA	BLADE
43	SC707-1R1043	BRIDA	OUTER FLANGE
44	SC707-1R1044	ARANDELA	WASHER
45	SC707-1R1045	TORNILLO	SCREW
46	SC707-1R1046	GUARDA	RIGHT ALUMINUM GUARD
47	SC707-1R1047	TORNILLO	PAN HEAD SCREW M5X12
48	SC707-1R1048	REMACHE	CLINCH
49	SC707-1R1049	ARANDELA	WASHER
50	SC707-1R1050	SOPORTE	CUTTING DEPTH BRACKET
51	SC707-1R1051	TORNILLO	BUTTERFLY SCREW
52	SC707-1R1052	PLACA	BASE PLATE
53	SC707-1R1053	PERILLA	ANGLE ADJUSTING KNOB
54	SC707-1R1054	ANILLO DE RETENCION	RETAINING RING
55	SC707-1R1055	TORNILLO	COACH SCREW M5X12
56	SC707-1R1056	SOPORTE	ANGLE BRACKET
57	SC707-1R1057	PERNO	HINGE PIN
		•	

Manual del Usuario	Gladiator <u>Pro</u> Profesional
NOTAS	

Gladiator Pro>
 Profesional

NOTAS	